GT-B3410

Lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

Rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri apgūtu ierīces pamatfunkcijas, skatiet "Iepazīšanās ar mobilo tālruni", "Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam", un "Pamatfunkciju lietošana".

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu ar ierīci, uzziniet rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.

Brīdinājums: situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem.

Uzmanību: situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu ierīču bojājumus.

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija.

► Skatiet: lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ► 12. lpp. (atbilst tekstam "sk. informāciju 12. lappusē")

→ Pēc tam: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** (atbilst **Ziņas**, pēc tam **Izveidot jaunu ziņu**)

[ ] Kvadrātiekavas: tālruņa taustiņi. Piemēram: [☎] (atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņam)

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz visām šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un izstrādājumiem pieder to attiecīgajiem īpašniekiem:

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē.
  Bluetooth QD ID: B016017.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.

CE 0168

Saturs

Informācija par drošību un lietošanu 1
Drošības brīdinājumi 1
Drošības pasākumi 4
Svarīga lietošanas informācija 6

Iepazīšanās ar mobilo tālruni 12
Komplektācija 12
Tālruņa izkārtojums 13
Tastatūra 14
QWERTY tastatūra 15
Ikonas 16

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam 17
SIM kartes un akumulatora ievietošana 17
Akumulatora uzlāde 19
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 20

Pamatfunkciju lietošana 22
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 22
Skārienekrāna izmantošana 23
Piekļuve izvēlnēm 24
Ātra ziņu rakstītāja ekrāna atvēršana 24
Logrīku izmantošana 24
Tālruņa pielāgošana 25
Galveno zvanīšanas funkciju lietošana 27
Ziņu sūtīšana un apskate 28
Kontaktu pievienošana un meklēšana 31
Kameras galveno funkciju lietošana 32
Mūzikas klausīšanās 33
Tīmekļa pārlūkošana 36
Google pakalpojumu izmantošana 37
Papildu funkciju lietošana 38
Papildu zvanīšanas funkciju lietošana 38
Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana 41
Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana 42
Kameras papildfunkciju lietošana 45
Mūzikas papildu funkciju lietošana 48
Rīku un programmu lietošana 51
Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana 51
SOS ziņas aktivizēšana un sūtīšana 53
Mobilā meklētāja aktivizēšana 54
Viltus zvanu veikšana 54
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana 55

Attēlu drukāšana 56
Fotoattēlu un videoklipu skatīšana tīmeklī 56
Java spēļu un programmu lietošana 57
Pasaules pulksteņu izveide un skatīšana 58
Signālu iestatīšana un izmantošana 58
Kalkulatora lietošana 59
Valūtu vai mērvienību konvertēšana 60
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana 60
Hronometra lietošana 60
Jauna uzdevuma izveide 60
Teksta piezīmes izveide 61
Kalendāra pārvaldīšana 61

Problēmu novēršana ..... a

Alfabētiskais rādītājs ..... d

Informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Drošības brīdinājumi

WARNING

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Ilgi klausoties skaļu mūziku, var rasties dzirdes traucējumi.
Pirms skaņas avotam pieslēdzat austiņas, vienmēr nogrieziet skaļumu, un izmantojiet tikai pēc iespējas mazākus skaļuma iestatījumus tā, lai varētu dzirdēt sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus ugunī. Atbrīvojoties no nolietotiem akumulatoriem vai tālruņiem, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkāršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa "Wireless Technology Research" iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15 cm attālumā no elektrokardiostimulatora. Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

WARNING

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu spiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Nelietojiet tālruni, ja tā ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrils var savainot jūsu rokas un seju. Aiznesiet tālruni uz Samsung pakalpojumu centru, lai nomainītu ekrānu. Bojājumi, kas radušies neuzmanīgas rīcības dēļ, anulē ražotāja garantiju.

WARNING

Drošības pasākumi

CAUTION

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā reģionā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora "+" un "-" spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Lai neizraisītu elektriskās strāvas triecienu, neizjauciet tālruni.
- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus, un uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Nelietojiet tālruni ar mitrām rokām. Bojājumu dēļ, kas radušies, tālrunim saskaroties ar ūdeni, var tikt anulēta ražotāja garantija.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce — sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas, lai izvairītos no nopietniem bojājumiem.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.

CAUTION

- Ja tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu bērnu vai dzīvnieku acīm.
- Tālruni var sabojāt, to pakļaujot magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citām elektroniskām ierīcēm radītiem traucējumiem

Šis tālrunis raida radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Centieties neaizskart tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.

- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi vai zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālruņus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo ietekmes līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,354 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Daļa no šajā ierīcē pieejamā satura un pakalpojumiem pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesību, patentu, preču zīmju un/vai citi likumi par intelektuālo īpašumu. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti vienīgi personiskai, nekomerciālai lietošanai. Saturu vai pakalpojumus nedrīkst izmantot veidā, ko nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot iepriekšminēto, ja vien to tieši nenosaka satura īpašnieks vai pakalpojuma sniedzējs, jūs nedrīkstat nekādā veidā pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, veidot atvasinātus darbus, izmantot vai izplatīt saturu vai pakalpojumus, kas tiek parādīti šajā ierīcē.

"TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK SNIEGTI AR VISIEM TO TRŪKUMIEM. SAMSUNG BEZ JEBKĀDA NOLŪKA NESNIEDZ TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS PAR NODROŠINĀTO SATURU VAI SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM. SAMSUNG ĪPAŠI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMA PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU UN NEKĀDĀ GADĪJUMĀ, IESKAITOT NOLAIDĪBU, NEUZŅEMAS ATBILDĪBU, KAS NOTEIKTA SASKAŅĀ AR LĪGUMU VAI SAISTĪBĀ AR CIVILTIESISKU PĀRKĀPUMU, PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠI RADĪTIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZDEVUMIEM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI ARĪ TAD, JA JŪS VAI TREŠĀS PUSES IZMANTO ŠĀDU SATURU VAI PAKALPOJUMUS, PAT JA IESAISTĪTĀS PUSES IR BRĪDINĀTAS PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU".

Trešo pušu pakalpojumu sniegšana jebkurā laikā var tikt izbeigta vai pārtraukta, un Samsung nesniedz paziņojumus un negarantē, ka to saturs vai pakalpojums turpmāk būs pieejams. Samsung nepārvalda saturu un pakalpojumus, ko trešās puses pārsūta, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas ierīces. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgumu, Samsung īpaši atsakās no jebkādas atbildības vai saistībām par šajā ierīcē pieejamā satura un pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu vai apturēšanu.

Samsung neuzņemas nekādus pienākumus un atbildību par klientu apkalpošanu saistībā ar šo saturu un pakalpojumiem. Jebkurš ar saturu vai pakalpojumiem saistīts jautājums vai pakalpojuma pieprasījums ir jāiesniedz tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā varat uzzināt informāciju par mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem un ikonām.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektācijā ir tālāk minētie priekšmeti:

- mobilais tālrunis;
- akumulators;
- ceļojumu adapteris (lādētājs);
- lietotāja rokasgrāmata.

- Tālruņa komplektācijā iekļautie priekšmeti var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu valstī vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Tālruņa komplektācijā iekļautie piederumi ir tālrunim vispiemērotākie.

Tālruņa izkārtojums

Tālruņa priekšpusē pieejamie taustiņi un funkcijas:

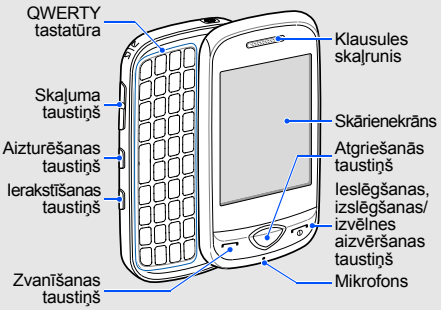

Atkarībā no reģiona QWERTY tastatūras izkārtojums var atšķirties.

Tālruņa aizmugurē pieejamie taustiņi un funkcijas:

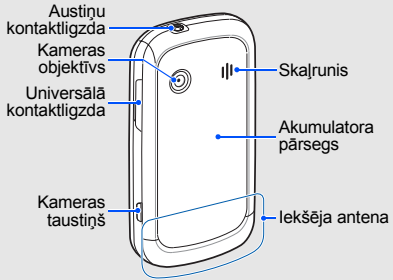

Lai novērstu nevēlamas tālruņa darbības, varat bloķēt skārienekrānu un taustiņus. Lai bloķētu, nospiediet un turiet aizturēšanas taustiņu. Lai atbloķētu, nospiediet un turiet aizturēšanas taustiņu vai pieskarieties bloķēšanas ikonai, kas atrodas skārienekrānā, un turiet to.

Tastatūra

Taustiņš	Funkcija
Zvanīšanas taustiņš	Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus
Atgriešanās taustiņš	Atgriezieties iepriekšējā līmenī
Ieslēgšanas, izslēgšanas/ izvēlnes aizvēršanas taustiņš	Ieslēdziet un izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēlnes režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā

Taustiņš	Funkcija
Skaļuma taustiņš	Izmantojiet, lai pielāgotu tālruņa skaļumu
Aizturēšanas taustiņš	Bloķējiet skārienekrānu un taustiņus; atbloķējiet skārienekrānu un taustiņus (nospiediet un turiet)
Ierakstīšanas taustiņš	Atveriet balss ierakstītāja ekrānu; sāciet balss piezīmes ierakstīšanu (nospiediet un turiet); FM radio ekrānā sāciet dziesmu ierakstīšanu
Kameras taustiņš	Gaidīšanas režīmā ieslēdziet kameru (nospiediet un turiet); kameras režīmā fotografējiet vai ierakstiet videoklipu

QWERTY tastatūra

Atkarībā no reģiona QWERTY tastatūras izkārtojums var atšķirties.

Taustiņš	Funkcija
Burtciparu taustiņi	Ievadiet ciparus, burtus un īpašās rakstzīmes; gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu [**1**], lai piekļūtu balss pastam, un taustiņu [**0**], lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu
Pārslēgšanās taustiņš	Mainiet burtu reģistru teksta ievades laukā
Alt	Lietojiet teksta ievades laukā augšējās taustiņu daļas rakstzīmes
Simbols	Ievadiet teksta ievades laukā simbolus

Taustiņš	Funkcija
Ziņapmaiņa	Gaidīšanas režīmā atveriet jaunu ziņas rakstītāja logu; gaidīšanas režīmā piekļūstiet izvēlnes **Ziņas** iesūtnes mapei (nospiediet un turiet)
Atstarpe	Ievadiet teksta ievades laukā atstarpi; gaidīšanas režīmā pārslēdzieties uz klusuma profilu (nospiediet un turiet)
Četrvirzienu navigācija	Izmantojiet gaidīšanas režīmā, lai piekļūtu lietotāja definētajām izvēlnēm (iepriekš definētās izvēlnes var atšķirties atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja). Izvēļņu režīmā ritiniet caur izvēlnes iespējām
Atpakaļatkāpe	Dzēsiet rakstzīmes; izvēļņu režīmā atgriezieties iepriekšējā līmenī
Ievadīšanas taustiņš	Teksta ievades laukā sāciet jaunu rindu; izvēļņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi

Ikonas

Uzziniet displejā redzamo ikonu nozīmi.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	Izveidots savienojums ar GPRS tīklu
	Izveidots savienojums ar EDGE tīklu
	Notiek saruna
	Ir aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Veido savienojumu ar aizsargātu tīmekļa lapu
	Ir aktivizēta zvanu pāradresācija
	Ir sinhronizēts ar datoru
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Ir aktivizēts Bluetooth savienojums

Ikona	Apraksts
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir pauzēta
	Ir ieslēgts FM radio
	Ir ievietota atmiņas karte
	Jauna īsziņa
	Jauna multiziņa
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Ir aktivizēts modinātājs
	Ir aktivizēts parastais profils
	Ir aktivizēts klusuma profils
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00	Pašreizējais laiks

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, saņemsit abonenta identitātes moduli jeb SIM karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

SIM kartes un akumulatora ievietošana:

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.

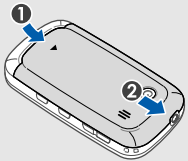

Ja tālrunis ir ieslēgts, nospiediet un turiet taustiņu [ ], lai to izslēgtu.

2. Ievietojiet SIM karti.

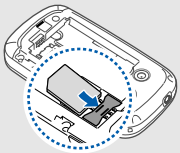

- Ievietojiet SIM karti tā, lai tās zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.
- Ja tālrunī nav ievietota SIM karte, varat izmantot tālruņa pakalpojumus, kur netiek izmantots tīkls, un dažas izvēlnes.

3. Ievietojiet akumulatoru.

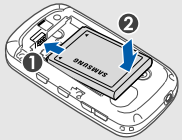

Pārliecinieties, vai atmiņas karte ir kārtīgi nofiksēta, un ievietojiet akumulatoru.

4. Uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

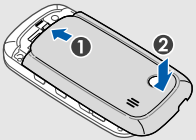

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni, jāuzlādē akumulators.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu, kas atrodas tālruņa sānā.
2. Iespraudiet ceļojumu adaptera mazāko galu universālajā kontaktligzdā.

CAUTION Nepareizi pievienojot ceļojumu adapteri, varat izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas tālruņa lietošanas dēļ.

3. Iespraudiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdā.
4. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts (ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no strāvas kontaktligzdas.
5. Atvienojiet ceļojumu adapteri no tālruņa.
6. Aizveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.

Zema akumulatora uzlādes līmeņa indikators

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tālrunis atskaņo brīdinājuma signālu un parādās paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, ir jāievieto atmiņas karte. Šajā tālrunī var ievietot atmiņas karti microSD™ vai microSDHC™ ar ietilpību līdz pat 8 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un atmiņas kartes veida).

Atmiņas kartes formatēšana datorā var izraisīt tālruņa nesaderības problēmas. Formatējiet atmiņas karti tikai tālrunī.

1. Noņemiet akumulatora pārsegu un izņemiet akumulatoru.
2. Atbrīvojiet atmiņas kartes turētāju.

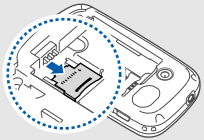

3. Paceliet atmiņas kartes turētāju un ievietojiet atmiņas karti, kā parādīts attēlā.

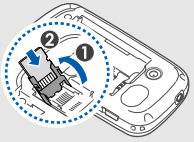

4. Aizveriet atmiņas kartes turētāju.

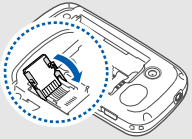

5. Bloķējiet atmiņas kartes turētāju.

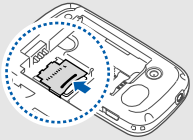

6. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet akumulatora pārsegu.

Lai izņemtu atmiņas karti, atveriet akumulatora pārsegu un izņemiet akumulatoru, atbloķējiet un paceliet atmiņas kartes turētāju un izņemiet atmiņas karti.

Pamatfunkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Tālruņa ieslēgšana:

1. Nospiediet un turiet taustiņu [☎].
2. Ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Gatavs** (ja nepieciešams).

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet iepriekš minēto 1. darbību.

Pārslēgšanās uz bezsaistes profilu

Pārslēdzoties uz bezsaistes profilu, varat lietot tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams savienojums ar tīklu, vietās, kur bezvadu ierīces lietot ir aizliegts, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Lai pārslēgtos uz bezsaistes režīmu, izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili** → **Bezsaistē** → **Saglabāt**.

Ja atrodaties vietās, kur bezvadu ierīces lietot ir aizliegts, ievērojiet visus brīdinājumus un personāla norādījumus.

Skārienekrāna izmantošana

Izmantojot tālruņa skārienekrānu, varat viegli izvēlēties objektus vai izmantot funkcijas. Iepazīstieties ar pamatdarbībām, kas jāveic, lai izmantotu skārienekrānu.

Lai varētu optimāli izmantot skārienekrānu, pirms tālruņa lietošanas noņemiet aizsargplēvi.

- Lai atvērtu izvēlni vai palaistu programmu, pieskarieties pie ikonas.

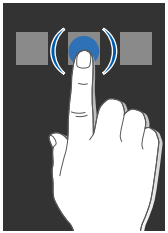

- Lai ritinātu vertikālos sarakstus, velciet ar pirkstu uz augšu vai uz leju.

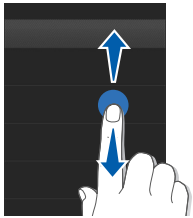

- Lai ritinātu horizontālos sarakstus, velciet ar pirkstu pa kreisi vai pa labi.

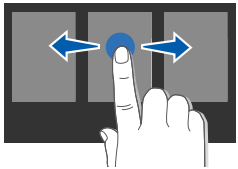

Piekļuve izvēlnēm

Piekļuve tālruņa izvēlnēm:

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne**, lai piekļūtu izvēļņu režīmam.
2. Atlasiet izvēlni vai iespēju.
3. Nospiediet atgriešanās taustiņu, lai pārvietotos par vienu līmeni augstāk; nospiediet taustiņu [☎], lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Ātra ziņu rakstītāja ekrāna atvēršana

Uzziniet, kā ātri atvērt ziņu rakstītāja logu, atbīdot tālruņa pārsegu.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Ātrā piekļuve** → **Ieslēgt** → **Saglabāt** (ja nepieciešams).
2. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu [☎].
3. Atveriet tālruni, atbīdot pārsegu.
4. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
5. Izveidojiet jaunu īsziņu vai multivides ziņu.

Logrīku izmantošana

Iemācieties logrīku joslā izmantot logrīkus.

- Daži logrīki veido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem. Izvēloties tīmeklī izmantojamu logrīku, no jums var prasīt papildu maksu.
- Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Logrīku rīkjoslas atvēršana

Lai atvērtu logrīku rīkjoslu, gaidīšanas režīmā izvēlieties bultiņu, kas atrodas ekrāna lejasdaļā pa kreisi. Rīkjoslā varat pārkārtot logrīkus vai pārvietot tos uz gaidīšanas režīma ekrānu.

Logrīku pārvietošana uz gaidīšanas režīma ekrānu

1. Atveriet logrīku rīkjoslu.
2. Velciet logrīku no logrīku rīkjoslas uz gaidīšanas režīma ekrānu. Varat novietot logrīku jebkurā ekrāna vietā.

Logrīku maiņa

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Logrīks**.
2. Izvēlieties logrīkus, kurus iekļaut logrīku rīkjoslā, un izvēlieties **Saglabāt**.

Tālruņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Taustiņu toņu skaļuma pielāgošana

Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [▲/▼] un pielāgojiet taustiņu toņu skaļumu.

Vibrācijas intensitātes pielāgošana skārienekrānā

Varat pielāgot vibrācijas intensitāti, kad pieskaraties tālruņa ekrānam.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [▲/▼].
2. Izvēlieties **Vibrācija** un pielāgojiet vibrācijas intensitāti.

Pārslēgšanās uz vai no klusuma profila

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili** → **Klusums** → **Saglabāt**.

Tālruņa profila iestatīšana

Pašreizējā profila zvana signāla maiņa:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru izmantojat.

Lietojot klusuma profilu vai bezsaistes profilu, zvana signāla maiņa nav atļauta.

3. Izvēlieties **Rediģēt** → **Balss zvana signāls**.
4. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
5. Izvēlieties **Saglabāt** divas reizes.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, atlasiet to sarakstā un izvēlieties **Saglabāt**.

Tālruņa profila izveide:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Ievadiet profila nosaukumu un izvēlieties **Gatavs**.
4. Pēc izvēles pielāgojiet skaņas iestatījumus.
5. Kad esat pabeidzis, izvēlieties **Saglabāt**.

Fona attēla izvēle (gaidīšanas režīmā)

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Fona attēls**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz attēlam.
3. Izvēlieties **Iestatīt**.

Displeja motīva izvēle

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Mans motīvs**.
2. Izvēlieties motīvu un pēc tam **Sagl.**.

Tālruņa bloķēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Tālruņa bloķēšana** → **Ieslēgt** → **Saglabāt**.
2. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un izvēlieties **Gatavs**.
3. Ievadiet jauno paroli vēlreiz un izvēlieties **Gatavs**.

- Pirmoreiz piekļūstot izvēlnei, kurai nepieciešama parole, tiek piedāvāts izveidot un apstiprināt paroli.
- Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai personiskas informācijas zudumu, kā arī par citiem bojājumiem, kas radušies nelegālas programmatūras lietošanas rezultātā.

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Iemācieties veikt zvanus vai atbildēt uz tiem un lietot galvenās zvanīšanas funkcijas.

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Tastatūra** un ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai izsauktu numuru, nospiediet [ ].
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet taustiņu [▲/▼].

Skaļruņa funkcijas lietošana

1. Zvana laikā nospiediet → **Jā**, lai aktivizētu skaļruni.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, vēlreiz izvēlieties .

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, iespējams, būs grūti saklausīt sarunu. Labākai skaņas kvalitātei izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Austiņu lietošana

Pievienojot tālrunim komplektā iekļautās austiņas, var zvanīt un atbildēt uz zvaniem.

- Lai atkārtotu pēdējo zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet un turiet austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un apskate

Iemācieties sūtīt un apskatīt īsziņas (SMS), multiziņas (MMS) vai e-pasta ziņas.

Īsziņas vai multiziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → **Ziņa**.
2. Izvēlieties **Piesk., lai piev.adr.** → **Ievadīt manuāli**.
3. Ievadiet adresāta numuru un nospiediet **Gatavs**.
4. Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu tekstu**.
5. Ievadiet ziņas tekstu un izvēlieties **Gatavs**.
   ▶ 29 lpp.
   Lai nosūtītu īsziņu, veiciet 7. darbību.
   Lai pievienotu multivides objektu, turpiniet ar 6. darbību.
6. Izvēlieties **Pievienot multividi** un pievienojiet objektu.
7. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → **E-pasts**.
2. Izvēlieties **Piesk., lai piev.adr.** → **Ievadīt manuāli**.
3. Ievadiet e-pasta adresi un izvēlieties **Gatavs**.
4. Izvēlieties **Piesk., lai piev. tēmu**, ievadiet tēmu un izvēlieties **Gatavs**.
5. Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu tekstu**, ievadiet e-pasta ziņas tekstu un izvēlieties **Gatavs**.
6. Izvēlieties **Pievienot multividi** un, ja nepieciešams, pievienojiet failu.
7. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Teksta ievade

Izmantojot tālruņa skārienekrānu vai QWERTY tastatūru, varat ievadīt tekstu un izveidot ziņas vai piezīmes.

Teksta ievadīšana, izmantojot virtuālo tastatūru

Atverot teksta ievades lauku, tiek parādīta virtuālā tastatūra.

- Lai pārslēgtos starp T9 un ABC režīmiem, izvēlieties **T9**. Atkarībā no jūsu reģiona var būt pieejams arī ievades režīms jūsu valodā.
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, izvēlieties **Abc** vai **T9Ab**.
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, izvēlieties .
- Lai mainītu ievades valodu, izvēlieties **EN**.

Varat izmantot šādus teksta ievades režīmus:

Režīms	Funkcija
ABC	Pieskarieties pie atbilstošā virtuālā taustiņa, līdz ekrānā tiek parādīta nepieciešamā rakstzīme.
T9	1. Izvēlieties atbilstošu virtuālo taustiņu, lai ievadītu visu vārdu. 2. Kad tiek parādīts pareizais vārds, izvēlieties ␣, lai ievadītu atstarpi. Ja pareizais vārds netiek parādīts, izvēlieties **0**, lai atlasītu citu vārdu.
Cipars	Lai ievadītu ciparu, izvēlieties atbilstošu virtuālo taustiņu.
Simbols	Lai ievadītu simbolu, izvēlieties atbilstošu virtuālo taustiņu.

Teksta ievade, izmantojot QWERTY tastatūru

Atbīdot un tādējādi atverot tālruni, varat lietot QWERTY tastatūru.

- Lai mainītu burtu reģistru, nospiediet [⇧].
- Nospiediet [**Alt**], lai ievadītu taustiņu augšējās daļas rakstzīmes.
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, nospiediet [**Sym**].
- Nospiediet atbilstošo taustiņu, lai ievadītu rakstzīmi, skaitli un simbolu.

Īsziņu vai multiziņu apskate

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

Varat skatīt visas kādam noteiktam kontaktam sūtītās vai no tā saņemtās īsziņas vai multiziņas kā ziņojumapmaiņu.

1. Atveriet tālruni, atbīdot pārsegu.
2. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [☎].
3. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

4. Izvēlieties **Sarakstes**.
5. Izvēlieties kontaktu.

E-pasta ziņas apskate

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Izvēlieties kontu.
3. Izvēlieties **Lejupielādēt**.
4. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās iesākumu.
5. Ja izvēlējāties iesākumu, izvēlieties **Atsākt**, lai skatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

Kontaktu pievienošana un meklēšana

Uzziniet, kā lietot funkciju Tālruņu katalogs.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Tastatūra** un ievadiet tālruņa numuru.
2. Izvēlieties **Citi** → **Pievienot tālruņu katalogam** → norādiet atmiņas atrašanās vietu (tālrunis vai SIM) → **Jauns**.
3. Ja nepieciešams, izvēlieties numura veidu.
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **Katalogs**.
2. Izvēlieties **Meklēt**.
3. Ievadiet meklējamā vārda pirmos burtus un izvēlieties **Gatavs**.
4. Meklēšanas sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, varat veikt šādas darbības:

- piezvanīt kontaktam, nospiežot taustiņu [ ];
- rediģēt kontakta informāciju, izvēloties **Rediģēt**.

Kameras galveno funkciju lietošana

Iemācieties uzņemt un apskatīt fotoattēlus un videoklipus.

Fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [📷].
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
   - Lai iestatītu ekspozīcijas vērtību, izvēlieties ☀ vai nospiediet QWERTY tastatūras navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju.
   - Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet [▲/▼] vai nospiediet QWERTY tastatūras labo vai kreiso navigācijas taustiņu.
4. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [📷].
   Lai uzņemtu fotoattēlu, QWERTY tastatūrā varat arī nospiest [↵].
   Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
5. Nospiediet atgriešanās taustiņu vai [📷], lai uzņemtu citu fotoattēlu (3. darbība).

Pēc fotoattēlu uzņemšanas izvēlieties 🖼, lai tos skatītu.

Fotoattēlu apskate

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.

Aplūkojot fotoattēlus, izvēlieties 🔍 → 🔍+ vai 🔍− veiciet tālummaiņu. Lai aizvērtu tālummaiņas ekrānu, nospiediet atgriešanās taustiņu.

Videoklipu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [ ].
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Lai pārslēgtos uz ieraksta režīmu, izvēlieties → .
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
   - Lai iestatītu ekspozīcijas vērtību, izvēlieties vai nospiediet QWERTY tastatūras navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju.
   - Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet [▲/▼] vai nospiediet QWERTY tastatūras labo vai kreiso navigācijas taustiņu.
5. Nospiediet [ ], lai sāktu ierakstīšanu. Lai sāktu ierakstīšanu, QWERTY tastatūrā varat arī nospiest [↵].
6. Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet [ ] vai izvēlieties . Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izmantojot QWERTY tastatūru, varat arī nospiest taustiņu [↵].
   Videoklips tiek automātiski saglabāts.
7. Nospiediet atgriešanās taustiņu vai [ ], lai ierakstītu citu videoklipu (4. darbība).

Pēc videoklipu uzņemšanas izvēlieties , lai skatītu videoklipus.

Videoklipu apskate

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Video** → **Mani videoklipi** → norādiet videoklipa failu.

Tālrunis var demonstrēt 320X240 izšķirtspējas video failus ar ātrumu 12 kadri sekundē.

Mūzikas klausīšanās

Uzziniet, kā var klausīties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai FM radio.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet ▶.
   Lai ieslēgtu FM radio, varat arī nospiest QWERTY tastatūras taustiņu [↵] vai [⌙ 🔇].
4. Izvēlieties **Jā**, lai sāktu automātisko meklēšanu.
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmo reizi ieslēdzot FM radio, jums tiks piedāvāts sākt automātisko meklēšanu.

5. Vadiet FM radio, izmantojot šādas ikonas un taustiņus:

Ikona/ taustiņš	Funkcija
🎧 / 🔊	Mainīt skaņas izvadi
◀ ▶	Meklēt radiostaciju manuāli; meklēt radiostaciju automātiski (nospiediet un turiet)
▶	Ieslēgt FM radio
■	Izslēgt FM radio
⌙ 🔇 / ↵	Ieslēgt vai izslēgt FM radio
▲/▼	Pielāgot skaļumu
◀/▶	Meklēt radiostaciju manuāli; meklēt radiostaciju automātiski (nospiediet un turiet)

Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti:

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ▶ 36 lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio. ▶ 48 lpp.

- Saņemiet, izmantojot funkciju Bluetooth. ▶ 52 lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ▶ 48 lpp.

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Vadiet atskaņošanu, izmantojot šādas ikonas un taustiņus:

Ikona/ taustiņš	Funkcija
⏸	Apturēt atskaņošanu
▶	Atsākt atskaņošanu
⏮	Atsākt atskaņošanu; pāriet atpakaļ (izvēlieties 3 sekunžu laikā); meklēt atpakaļ failā (nospiediet un turiet)
⏭	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (nospiediet un turiet)
NORM	Mainīt skaņas efektu
A	Mainīt atkārtošanas režīmu
	Aktivizēt jauktas atskaņošanas kārtības režīmu
⏎	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
▲/▼	Pielāgojiet skaļumu
◀	Atsākt atskaņošanu; pāriet atpakaļ (nospiediet 3 sekunžu laikā); meklēt atpakaļ failā (nospiediet un turiet)
▶	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (nospiediet un turiet)

Ja izvēlaties **Mani faili** un mūzikas failu, atskaņošanas laikā nevarēsit pāriet atpakaļ vai uz priekšu.

Tīmekļa pārlūkošana

Uzziniet, kā piekļūt un izveidot grāmatzīmes biežāk lietotajām tīmekļa lapām.

- Par piekļūšanu tīmeklim un datu lejupielādēšanu var tikt pieprasīta papildu samaksa.
- Pārlūka izvēlne var būt apzīmēta citādi. Tas ir atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets** → **Mājas lapa**, lai atvērtu sava pakalpojumu sniedzēja sākumlapu.
2. Pārvietojieties pa tīmekļa lapām, izmantojot šādas ikonas:

Ikona	Funkcija
◀ ▶	Pārvietoties tīmekļa lapā atpakaļ vai uz priekšu
	Atsvaidzināt pašreizējo tīmekļa lapu
	Tuvināt tīmekļa lapu
	Mainīt skatīšanas režīmu
	Izmantojiet, lai piekļūtu pārlūka iespēju sarakstam

Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets** → **Grāmatzīmes**.
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Google pakalpojumu izmantošana

Uzziniet, kā izmantot dažādus Google pakalpojumus.

- Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šīs funkcijas lietošanai nepieciešamās darbības var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Savienojuma izveide ar Google meklēšanu

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Google** → **Meklēt**.
2. Meklēšanas laukā ievadiet atslēgvārdu.

Savienojuma izveide ar Google Mail

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Google** → **Pasts**.
2. Izveidojiet savu Google kontu un pierakstieties.
3. Sūtiet un saņemiet e-pasta ziņas.

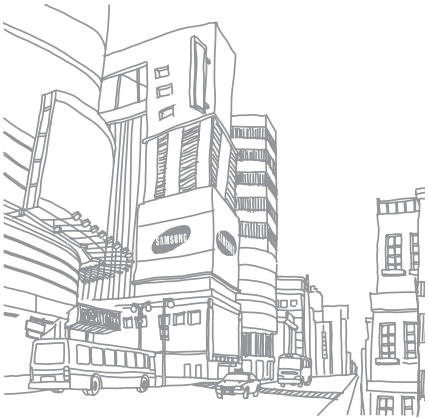

Papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa papildu darbības un lietot papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Iepazīstieties ar sava tālruņa papildu zvanīšanas iespējām.

Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšanas funkcija

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani.

Ja neesat atbildējis uz zvanu, izvēlieties zvanu no notikumu ziņojumu logrīka un atlasiet **Balss zvans**, lai sastādītu numuru.

Ja neesat atbildējis uz diviem vai vairākiem zvaniem, izvēlieties zvanu no notikumu ziņojumu logrīka, atlasiet **Arhīvi** → norādiet neatbildēto zvanu.

Pēdējā zvanītā numura izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [ ].
2. Izvēlieties vajadzīgo numuru un pēc tam **Zvans** vai nospiediet [ ], lai sastādītu numuru.

Zvana aizturēšana vai aizturētas sarunas atjaunošana

Izvēlieties , lai aizturētu sarunu, vai izvēlieties , lai atjaunotu aizturētu sarunu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru.

1. Lai aizturētu pirmo sarunu, izvēlieties .
2. Ievadiet otro tālruņa numuru, kuram zvanīt, un izvēlieties **Jauns zvans** vai nospiediet [ ].
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, izvēlieties .
4. Lai beigtu aizturēto sarunu, izvēlieties **Aizt. sar.** → .
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošo zvanu.

1. Lai atbildētu uz otru zvanu, nospiediet taustiņu [ ].
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, izvēlieties .

Konferences zvana veikšana (konferences zvans)

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, ar kuru vēlaties izveidot konferences zvanu.
2. Kad ir izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otram dalībniekam.
   Saruna ar pirmo dalībnieku tiek automātiski aizturēta.
3. Kad ir izveidots savienojums ar otro dalībnieku, izvēlieties **Konferences zvans**.
4. Lai pievienotu vairāk dalībnieku, atkārtojiet 2. un 3. darbību (ja nepieciešams).
5. Lai beigtu konferences sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Starptautiska numura sastādīšana

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Tastatūra** un pieskarieties un turiet **0**, lai ievietotu rakstzīmi **+**.
2. Ievadiet visu numuru, kuru vēlaties sastādīt (valsts kodu, reģiona kodu un tālruņa numuru), un pēc tam izvēlieties **Citi** → **Zvans** vai nospiediet [ ], lai sastādītu numuru.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga

Izmantojot saglabātos kontaktus, varat izsaukt numurus tieši no tālruņa kataloga. ▶ 31 lpp.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **Katalogs**.
2. Izvēlieties vajadzīgo numuru un nospiediet [ ], lai sastādītu numuru.

Zvana atteikšana

Lai atteiktu ienākošu zvanu, nospiediet [☎]. Zvanītājs dzirdēs aizņemta tālruņa signālu.

Lai automātiski atteiktu zvanus no konkrētiem adresātiem, lietojiet automātiskās atteikšanas funkciju. Lai aktivizētu automātiskās atteikšanas funkciju un iestatītu atteikto numuru sarakstu:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Visi zvani** → **Automātiska noraidīšana**.
2. Izvēlieties **Ieslēgt** sadaļā **Aktivizēšana**.
3. Izvēlieties **Atteikto saraksts**.
4. Izvēlieties **Izveidot**.
5. Izvēlieties numura ievades lauku.
6. Ievadiet numuru, kas jāatsaka, un izvēlieties **Gatavs**.
7. Izvēlieties **Saskaņot kritērijus** → norādiet iespēju → **Izvēlēties**.
8. Izvēlieties **Saglabāt**.
9. Atkārtojiet 4–8. darbību, lai pievienotu citus numurus.
10. Izvēlieties **Saglabāt** divas reizes.

Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana

Iemācieties veidot vizītkartes, iestatīt ātro zvanu numurus un izveidot kontaktu grupas.

Vizītkartes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Katalogs**.
2. Izvēlieties **Citi** → **Mana vizītkarte**.
3. Ievadiet personīgos datus.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai vai arī izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

Ātro zvanu numuru iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Katalogs**.
2. Izvēlieties **Citi** → **Iestatījumi** → **Ātrie zvani**.
3. Izvēlieties ātro zvanu numuru, kas jāiestata.
4. Izvēlieties kontaktu → norādiet skaitli (ja nepieciešams), kas jāpiešķir numuram. Kontakts tiek saglabāts kopā ar ātrās zvanīšanas numuru.

Tagad varat piezvanīt šim kontaktam no numuru sastādīšanas ekrāna, pieskaroties un turot piešķirto ātrās zvanīšanas numuru.

Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, katrai grupai var piešķirt zvana signālus un zvanītāja ID fotoattēlus, kā arī visai grupai nosūtīt ziņas. Vispirms izveidojiet grupu.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Katalogs**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Grupas**.
3. Izvēlieties **Izveidot**.
4. Ievadiet grupas nosaukumu un izvēlieties **Gatavs**.
5. Lai iestatītu zvanītāja ID attēlu, izvēlieties jaunu grupu → **Grupas iestatījumi** → norādiet attēla lauku → norādiet attēla kategoriju → norādiet attēlu → **Iestatīt** (ja nepieciešams).
6. Lai iestatītu grupas zvana signālu, izvēlieties zvanu signāla lauku → norādiet zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu → **Iestatīt** (ja nepieciešams).
7. Izvēlieties **Saglabāt**.

Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana

Uzziniet, kā izveidot un lietot veidnes, lai izveidotu jaunas ziņas, un kā lietot ziņapmaiņu.

Teksta veidnes izveidošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Teksta veidnes**.
2. Izvēlieties neaizņemtu vietu, lai atvērtu jaunu veidnes logu.
3. Ievadiet tekstu un izvēlieties **Gatavs**, lai saglabātu veidni.

Multivides veidnes izveidošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multiziņu veidnes**.
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Izveidojiet multiziņu, norādiet tēmu un vajadzīgos pielikumus, ko izmantot kā veidni. ▶ 28 lpp.
4. Lai saglabātu veidni, izvēlieties **Citi** → **Saglabāt** → **Veidnes**.

Teksta veidņu ievietošana jaunās ziņās

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → norādiet ziņas veidu.
2. Teksta laukā izvēlieties **Citi** → **Ievietot** → **Veidne** → norādiet veidni.

Ziņas izveide, izmantojot multivides veidni

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multiziņu veidnes**.
2. Izvēlieties vajadzīgo veidni.
3. Izvēlieties **Citi** → **Rediģēt**.
   Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

Bluetooth ziņapmaiņas izmantošana

Uzziniet, kā tērzēt ar ģimeni vai draugiem, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Bluetooth ziņapm.**.
2. Izvēlieties **Meklēt**.

3. Lai ieslēgtu bezvadu funkciju Bluetooth, izvēlieties **Jā**.
4. Izvēlieties ierīci.
5. Izvēlieties ziņas ievades lauku.
6. Ievadiet ziņu un izvēlieties **Gatavs**.
7. Izvēlieties **Sūtīt**.
8. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un izvēlieties **Labi**.
   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu PIN kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Atkarībā no ierīces, iespējams, PIN kods nebūs jāievada.

Funkcijas Palringo ziņapmaiņa lietošana

Uzziniet, kā tērzēt ar ģimeni vai draugiem.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Messenger**.
2. Izvēlieties **Menu** → **Sign In**.
3. Ievadiet lietotājvārdu un paroli, un izvēlieties **Sign In**.
   Pēc pierakstīšanās ziņapmaiņā kontaktu sarakstā tiek parādīti visi ziņapmaiņas kontakti.
4. Izvēlieties kontaktu, ar kuru tērzēt. Tiek atvērts tērzēšanas ekrāns.
5. Ievadiet un sūtiet ziņu.

Kameras papildfunkciju lietošana

Iemācieties uzņemt fotoattēlus dažādos režīmos un pielāgot kameras iestatījumus.

Fotoattēlu sēriju uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [ ].
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties → **Fotografēšanas režīms** → **Sērijfoto**.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Nospiediet un turiet [ ], līdz tiek uzņemts vajadzīgais fotoattēlu skaits.

Dalīto fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [ ].
2. Izvēlieties → **Fotografēšanas režīms** → **Mozaīkas uzņēmums**.
3. Izvēlieties attēla izkārtojumu.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Nospiediet [ ], lai uzņemtu fotoattēlus katram segmentam.

Fotoattēlu uzņemšana ar dekoratīviem ierāmējumiem

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [ ].
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

3. Izvēlieties ⚙ → **Fotografēšanas režīms** → **Kadra fotografēšana**.
4. Izvēlieties ierāmējumu.
5. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
6. Nospiediet [📷], lai uzņemtu fotoattēlu ar ierāmējumu.

Kameras iespēju izmantošana

Pirms fotoattēla uzņemšanas, izvēlieties ⚙, lai piekļūtu šādām iespējām:

Iespēja	Funkcija
Fotografēšanas režīms	Mainīt fotografēšanas režīmu
Izšķirtspēja	Mainīt izšķirtspējas iespēju
Taimeris	Izvēlēties laika aizkavi
Baltā balanss	Pielāgot krāsu balansu
Efekti	Lietot īpašu efektu
Skatu meklētāja režīms	Mainīt priekšskatījuma ekrānu
Citi iestatījumi	Mainīt kameras iestatījumus

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties ⚙ → **Citi iestatījumi**, lai piekļūtu šādiem iestatījumiem:

Iestatījums	Funkcija
Kvalitāte	Pielāgot fotoattēlu kvalitāti
Ekspozīcijas mērīšana	Izvēlēties ekspozīcijas mērīšanas veidu
Viena foto režīms	Pielāgot, kā kamera saglabā uzņemtos fotoattēlus
Aizslēga skaņa	Izvēlēties skaņu, kas tiek atskaņota aizslēga darbību laikā
Nakts režīms	Iestatīt, vai lietot nakts režīmu

Iestatījums	Funkcija
Noklusētā atmiņa	Izvēlēties fotoattēlu saglabāšanas atmiņas vietu
Noklusētais nosaukums	Rediģēt jaunu fotoattēlu noklusējuma nosaukumu

Pirms videoklipa uzņemšanas, izvēlieties ⚙, lai piekļūtu šādām iespējām:

Iespēja	Funkcija
Ierakstīšanas režīms	Mainīt ierakstīšanas režīmu
Izšķirtspēja	Mainīt izšķirtspējas iespēju
Taimeris	Izvēlēties laika aizkavi
Baltā balanss	Pielāgot krāsu balansu
Efekti	Lietot īpašu efektu

Iespēja	Funkcija
Audio ierakstīšana	Ieslēgt vai izslēgt audio
Skatu meklētāja režīms	Mainīt priekšskatījuma ekrānu
Kvalitāte	Iestatīt videoklipu kvalitāti
Noklusētā atmiņa	Izvēlēties videoklipu saglabāšanas atmiņas vietu
Noklusētais nosaukums	Rediģēt jaunu videoklipu noklusējuma nosaukumu

Mūzikas papildu funkciju lietošana

Uzziniet, kā sagatavot mūzikas failus, izveidot atskaņošanas sarakstus un saglabāt radiostacijas.

Mūzikas failu kopēšana, izmantojot programmu Samsung PC Studio

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Samsung PC Studio** → **Saglabāt**.
2. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
3. Palaidiet programmu Samsung PC Studio un kopējiet failus no datora tālrunī.
   Plašāku informāciju skatiet programmas Samsung PC Studio palīdzībā.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa** → **Saglabāt**.
3. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
   Kad savienojums izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošs logs.
4. Lai skatītu failus, atveriet mapi.
5. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Atskaņošanas saraksti**.
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Gatavs**.
4. Izvēlieties jauno atskaņošanas sarakstu.
5. Izvēlieties **Pievienot** → **Ieraksti**.
6. Izvēlieties failus, kas jāpievieno, un izvēlieties **Pievienot**.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

Uzziniet, kā mūzikas atskaņotājā pielāgot atskaņošanas un skaņas iestatījumus.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties **Iestatījumi**.
3. Pielāgojiet mūzikas atskaņotāja iestatījumus:

Iespēja	Funkcija
Atkārtošanas režīms	Mainīt atkārtošanas režīmu
Jaukti	Aktivizēt jauktas atskaņošanas kārtības režīmu
Atskaņošana fonā	Iestatiet, vai atskaņot mūziku fonā, kad mūzikas atskaņotājs tiek aizvērts
Skaņas efekti	Mainīt skaņas efektus
Mūzika autom. izslēgta	Iestatīt taimeri, kad mūzikas atskaņotājam automātiski jāizslēdzas

4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Dziesmu ierakstīšana no FM radio

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas.
2. Izvēļņu režīmā atlasiet **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, izvēlieties ▶.
4. Izvēlieties **Citi** → **Ierakstīt**, lai sāktu ierakstīšanu.
   Lai sāktu ierakstīšanu, varat arī nospiest [σο].
5. Kad esat pabeidzis ierakstīšanu, izvēlieties **Beigt**. Mūzikas fails tiek saglabāts mapē **FM radio klipi** (izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Mūzika**).

Ierakstīšanas funkcija ir izstrādāta, lai ierakstītu tikai balsi. Ieraksta kvalitāte būs daudz sliktāka nekā digitālajai multividei.

Radiostaciju automātiskā saglabāšana

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, izvēlieties ▶.
4. Izvēlieties **Citi** → **Automātiskā staciju meklēšana**.
5. Ja nepieciešams, izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu.
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Rīku un programmu lietošana

Iemācieties lietot tālruņa rīkus un papildu programmas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana

Uzziniet, kā var izveidot tālruņa savienojumu ar citām bezvadu ierīcēm, lai veiktu datu apmaiņu un izmantotu brīvroku funkcijas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth ieslēgšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **Aktivizēšana**.
2. Izvēlieties **Ieslēgt** → **Saglabāt**.
3. Lai atļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, izvēlieties **Mana tālruņa uztveramība** → **Ieslēgt** → **Saglabāt**.

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **Manas ierīces** → **Meklēt jaunu ierīci**.
2. Izvēlieties ierīci.

3. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un izvēlieties **Gatavs**.
   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu PIN kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Atkarībā no ierīces, iespējams, PIN kods nebūs jāievada.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai objektu.
2. Izvēlieties **Sūtīt, izmantojot** → **Bluetooth** vai **Citi** → **Sūtīt vizītkarti pa** → **Bluetooth** (sūtot kontakta datus, norādiet, kurus no tiem sūtīt).

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un izvēlieties **Gatavs** (ja nepieciešams).
2. Nospiediet **Jā**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

Attālā SIM režīma lietošana

Attālajā SIM režīmā varat veikt zvanus vai atbildēt uz tiem, tikai izmantojot pievienoto Bluetooth automašīnas brīvroku komplektu un tālruņa SIM karti.

Attālā SIM režīma aktivizēšana:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **Attālais SIM režīms**.

2. Izvēlieties **Ieslēgt** → **Saglabāt**.

Lai izmantotu attālo SIM režīmu, veidojiet Bluetooth savienojumu, izmantojot Bluetooth automašīnas brīvroku ierīci.

Bluetooth automašīnas brīvroku komplektam ir jābūt autorizētam. Lai autorizētu, izvēlieties ierīci un atlasiet **Autorizēt ierīci**.

SOS ziņas aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā, lai lūgtu palīdzību, varat nosūtīt SOS ziņu.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Izvēlieties **Ieslēgt**, lai ieslēgtu SOS ziņapmaiņas funkciju.
3. Lai atvērtu adresātu sarakstu, izvēlieties **Tukšs** sadaļā **Adresāti**.
4. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, izvēlieties **Pievienot adresātus** → **Tālruņu katalogs**.
5. Izvēlieties vajadzīgo kontaktu.
6. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
7. Kad esat izvēlējies kontaktus, izvēlieties **Pievienot**, lai atgrieztos adresātu sarakstā.
8. Nospiediet **Saglabāt**, lai saglabātu adresātus.
9. Ritiniet uz leju un iestatiet, cik reizes jāatkārto SOS ziņa.
10. Izvēlieties **Saglabāt** → **Jā**.

Lai nosūtītu SOS ziņu, tālrunim jābūt aizvērtam un taustiņiem — bloķētiem. Četras reizes nospiediet taustiņu [▲/▼].

Sūtot SOS ziņas, visas tālruņa funkcijas tiks pārtrauktas, līdz nospiedīsit un turēsit aizturēšanas taustiņu.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds ievietos jūsu tālrunī jaunu SIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni.

Mobilā meklētāja aktivizēšana:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un izvēlieties **Gatavs**.
3. Lai ieslēgtu mobilo meklētāju, izvēlieties **Ieslēgt**.
4. Lai atvērtu adresātu sarakstu, izvēlieties **Tukšs** sadaļā **Adresāti**.
5. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, izvēlieties **Pievienot adresātus** → **Tālruņu katalogs**.
6. Izvēlieties vajadzīgos kontaktus.
7. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
8. Kad esat izvēlējies kontaktus, izvēlieties **Pievienot**, lai atgrieztos adresātu sarakstā.
9. Lai saglabātu adresātus, izvēlieties **Saglabāt**.
10. Izvēlieties sūtītāja ievades lauku.
11. Ievadiet sūtītāja vārdu un izvēlieties **Gatavs**.
12. Izvēlieties **Saglabāt** → **Pieņ.**.

Viltus zvanu veikšana

Ja vēlaties iziet no sanāksmes vai pārtraukt nevēlamu sarunu, varat imitēt neīstus zvanus. Varat arī likt izskatīties tā, it kā jūs sarunātos pa tālruni, atskaņojot ierakstītu balsi.

Viltus zvana veikšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [▼].

Balss ierakstīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus balss zvans**.
2. Izvēlieties **Ieslēgt** sadaļā **Viltus balss zvans**.
3. Izvēlieties **Balss ieraksts**.
4. Nospiediet ●, lai sāktu ierakstīšanu.
5. Runājiet mikrofonā.
6. Kad esat beidzis runāt, izvēlieties ■.
7. Lai iestatītu ierakstu kā atbildi uz viltus zvanu, izvēlieties **Atpakaļ** → **Saglabāt**.

Laika aizkaves maiņa pirms viltus zvaniem

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus zvana taimeris**.
2. Izvēlieties iespēju un pēc tam **Saglabāt**.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstītājs.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [σο], lai atvērtu balss ierakstītāju.
2. Izvēlieties ● vai **Ierakstīt**, lai sāktu ierakstīšanu.
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat beidzis runāt, izvēlieties ■ vai **Saglabāt**.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [σο] un izvēlieties **Mani balss klipi**.
2. Izvēlieties failu.

Lai atskaņošanas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet [▲/▼].

Attēlu drukāšana

Iemācieties izdrukāt attēlu, izmantojot USB savienojumu vai Bluetooth bezvadu funkciju.

Attēla drukāšana, izmantojot USB savienojumu:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Printeris** → **Saglabāt**.
2. Savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar saderīgu printeri.
3. Atveriet attēlu. ▶ 32 lpp.
4. Izvēlieties **Citi** → **Drukāt ar** → **USB**.
5. Iestatiet drukāšanas iespējas un izdrukājiet attēlu.

Attēla drukāšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth:

1. Atveriet attēlu. ▶ 32 lpp.
2. Izvēlieties **Citi** → **Drukāt ar** → **Bluetooth** → **Drukāt**.
3. Izvēlieties printeri ar aktivizētu Bluetooth un savienojiet to pārī ar otru printeri. ▶ 51 lpp.
4. Iestatiet drukāšanas iespējas un izdrukājiet attēlu.

Fotoattēlu un videoklipu skatīšana tīmeklī

Uzziniet, kā piekļūt fotoattēlu koplietošanas tīmekļa vietnēm un emuāriem un kā skatīt fotoattēlus un videoklipus.

Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Sociālās vietnes**.
2. Izvēlieties atrašanās vietu, kuru skatīt.
3. Ievadiet atrašanās vietas lietotāja ID un paroli (ja nepieciešams).

Java spēļu un programmu lietošana

Iemācieties lietot spēles un programmas, ko nodrošina godalgotā Java tehnoloģija.

Atkarībā no tālruņa programmatūras Java failu lejupielāde, iespējams, netiek atbalstīta.

Spēļu un programmu lejupielāde

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c.**.
   Tālrunis veido savienojumu ar tīmekļa vietni, kuru iepriekš iestatījis pakalpojumu sniedzējs.
2. Meklējiet spēli vai programmu un lejupielādējiet to tālrunī.

Spēļu spēlēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c.**.
2. Sarakstā izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Programmu palaišana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c.** → norādiet programmu.
2. Izvēlieties **Citi**, lai piekļūtu programmas dažādu iespēju un iestatījumu sarakstam.

Pasaules pulksteņu izveide un skatīšana

Uzziniet, kā apskatīt laiku citā pilsētā un iestatīt pasaules pulksteni, lai tas būtu redzams tālruņa displejā.

Pasaules pulksteņa izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Izvēlieties **Pievienot**.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz laika joslai.
4. Lai iestatītu vasaras laiku, nospiediet ✸.
5. Izvēlieties **Pievienot**, lai izveidotu savu pasaules pulksteni.
6. Lai pievienotu citus pasaules pulksteņus, atkārtojiet 2.–5. darbību.

Pasaules pulksteņa pievienošana displejam

Izmantojot duālā pulksteņa logrīku, displejā varat skatīt divu atšķirīgu laika joslu pulksteņus.

Pēc pasaules pulksteņu izveidošanas:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Ritiniet līdz pasaules pulkstenim, kuru pievienot, un izvēlieties **Citi** → **Iest. otru pulkst.**.

Signālu iestatīšana un izmantošana

Iemācieties iestatīt un pārvaldīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna signāla iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Iestatiet signāla datus.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Automātiskā ieslēgšanās funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītājā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.

Signāla pārtraukšana

Kad atskan signāls:

- Lai apturētu signālu, neizmantojot snaudu, izvēlieties **Labi**.
- Izvēlieties **Labi**, lai apturētu signālu, izmantojot snaudu, vai izvēlieties **Atlikt**, lai izslēgtu tālruņa skaņu snaudas laikā.

Signāla deaktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Izvēlieties signālu, kuru deaktivizēt, un izvēlieties **Izslēgt** sadaļā **Signāls**.
3. Izvēlieties **Saglabāt**.

Kalkulatora lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora displejam, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Valūtu vai mērvienību konvertēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vai mērvienības un vērtības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Taimeris**.
2. Izvēlieties **Iestatīt**.
3. Ievadiet laika vērtību, no kuras skaitīt atpakaļ, un izvēlieties **Gatavs**.
4. Lai sāktu vai apturētu atpakaļskaitīšanu, izvēlieties **Atskaņot**.
5. Kad taimera laiks ir pagājis, izvēlieties **Labi**, lai apturētu signālu.

Hronometra lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Hronometrs**.
2. Lai sāktu un ierakstītu apļu laiku, izvēlieties **Sākt**.
3. Izvēlieties **Aplis**, lai ierakstītu apļu laikus.
4. Kad esat beidzis, nospiediet **Beigt**.
5. Izvēlieties **Atiestatīt**, lai dzēstu ierakstītos laikus.

Jauna uzdevuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Uzdevums**.
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Ievadiet uzdevuma datus un izvēlieties **Saglabāt**.

Teksta piezīmes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Piezīme**.
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Gatavs**.

Kalendāra pārvaldīšana

Iemācieties mainīt kalendāra skatu un izveidot notikumus.

Kalendāra skata mainīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Izvēlieties **Skatīt pēc** → **Diena** vai **Nedēļa**.

Notikuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Izvēlieties **Izveidot** → norādiet notikuma veidu.
3. Ievadiet pieprasītos notikuma datus un izvēlieties **Saglabāt**.

Notikumu apskate

Noteikta datuma notikumu apskate:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Kalendārā izvēlieties datumu.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Notikumu apskate pēc to veidiem:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Izvēlieties **Citi** → **Notikumu saraksts** → norādiet notikuma veidu.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

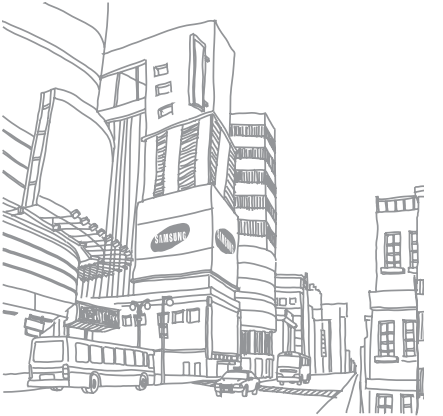

Problēmu novēršana

Ja mobilais tālrunis nedarbojas pareizi, pirms sazināties ar klientu apkalpošanas centru, veiciet šīs problēmu novēršanas procedūras.

Ieslēdzot vai lietojot tālruni, jums tiks piedāvāts ievadīt šādus kodus:

Kods	Ieteicamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.
PIN kods	Ja lietojat tālruni pirmoreiz vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM karti. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni **PIN bloķēšana**.
PUK kods	Ja vairākas reizes nepareizi ievadīts PIN kods, SIM karte tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2 kods	Atverot izvēlni, kurā tiek pieprasīts PIN2 kods, ievadiet PIN2 kodu, kas tiek nodrošināts kopā ar SIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Tālrunis piedāvās ievietot SIM karti.

Pārliecinieties, vai SIM karte ir pareizi ievietota.

Tālrunī ir redzams paziņojums "Nav atrasts neviens tīkls" vai "Tīkla kļūda".

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažas iespējas nevar izmantot, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Numurs pēc ievadīšanas netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis zvanīšanas taustiņu [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārliecinieties, vai tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Jūs nevar sazvanīt.

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārliecinieties, vai tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi.

- Pārliecinieties, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte.

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Kontakts, kam jāzvana, ir izvēlēts, taču tā numurs netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.

Akumulators neuzlādējas pareizi vai tālrunis dažkārt pats izslēdzas.

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, pareizi no tā atbrīvojieties un nomainiet pret jaunu akumulatoru.

Pieskaroties tālrunim, jūtams, ka ierīce ir sakarsusi.

Lietojot programmas, kurām nepieciešama papildu jauda, tālrunis var sakarst.

Tā ir parasta parādība, kas nesamazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators
ievietošana, 17
uzlāde, 19
zema uzlādes līmeņa indikators, 19

atmiņas karte 20

atpakaļskaitīšanas taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

attēli
drukāšana, 56

austiņas 28

balss piezīmes
atskaņošana, 55
ierakstīšana, 55

bezsaistes profils 22

bloķēšana
sk. tālruņa bloķēšana

Bluetooth
aktivizēšana, 51
attālais SIM režīms, 52
datu saņemšana, 52
datu sūtīšana, 52

Bluetooth ziņapmaiņa 43

FM radio
dziesmu ierakstīšana, 50
klausīšanās, 34
staciju saglabāšana, 50

fona attēls 26

fotoattēli
apskatīšana, 32
fotografēšana, 32
papildu fotografēšanas iespējas, 45

Google pakalpojumi 37

hronometrs
sk. rīki, hronometrs

internets
sk. tīmekļa pārlūks

Java
programmu atvēršana, 57
programmu lejupielāde, 57
spēļu palaišana, 57

kalendārs
sk. rīki, kalendārs

kalkulators
sk. rīki, kalkulators

klusuma profils 26

konferences zvani
sk. zvani, konference

kontakti
atrašana, 31
grupu izveide, 42
pievienošana, 31

konvertētājs
sk. rīki, konvertētājs

Kopienas 56

logrīki 24

mobilais meklētājs 54

motīvs 27

multivide
sk. ziņas

mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas saraksta
izveidošana, 49
mūzikas klausīšanās, 34
pielāgošana, 49

Palringo ziņapmaiņa 44

pārlūks
sk. tīmekļa pārlūks

pasaules pulkstenis
duālā displeja
iestatīšana, 58
izveide, 58

piezīme
sk. teksta vai balss piezīmes

radio
sk. FM radio

rīki
atpakaļskaitīšanas
taimeris, 60
hronometrs, 60
kalendārs, 61
kalkulators, 59
konvertētājs, 60
modinātājs, 58
uzdevums, 60

Samsung PC Studio 48

signāli
deaktivizēšana, 59
izveide, 59
pārtraukšana, 59

SIM karte 17

skaļums
taustiņu toņu skaļums, 25
zvana skaļums, 27

SOS ziņa 53

taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

tālruņa bloķēšana 27

taustiņu toņi 25

teksts
ievade, 29
piezīmju izveide, 61
ziņas, 28

tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana, 36
sākumlapas atvēršana, 36

uzdevums
sk. rīki, uzdevums

veidnes
ievietošana, 43
multivide, 43
teksts, 43

videoklipi
apskatīšana, 33
uzņemšana, 33

viltus zvani
sk. zvani, viltus zvanu veikšana

vizītkartes 41

ziņas
e-pasta ziņas sūtīšana, 29
e-pasta ziņu apskatīšana, 31
multivides apskatīšana, 30
multivides sūtīšana, 28
teksta apskatīšana, 30
tūlītējo ziņu sūtīšana (Bluetooth ziņapmaiņa), 43
tūlītējo ziņu sūtīšana (Parlingo ziņapmaiņa), 44

zvana signāls 26

zvani
aizturēto sarunu atjaunošana, 39
atbildēšana uz papildu zvaniem, 39
atbildēšana, 27
atteikšana, 41
galvenās funkcijas, 27
konference, 40
neatbildēto zvanu apskatīšana, 38
neatbildēto zvanu numuru sastādīšana, 38
no tālruņu kataloga, 40
papildu funkcijas, 38
papildu zvanu veikšana, 39
pēdējie zvanītie numuri, 39
sarunas aizturēšana, 39
starptautiskie numuri, 40
veikšana, 27
viltus zvanu veikšana, 54

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, Samsung Electronics,

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis: GT-B3410

Uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Tīkls	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.09.30 Yong-Sang Park / S. Manager

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

Atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai izvēlētā pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī pieejamajām iespējām.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25867A
Latvian. 11/2009. Rev. 1.0